

# Instrucciones de colocación de los filtros a bayoneta en las BUCONASALES


## MEDOPAIR I y II



El sistema de conexión de filtros a Bayoneta es un sistema seguro y fácil de colocar.

Además, para facilitar su colocación, tanto el filtro como las buconasales incorporan unas marcas que ayudan a hacer más fácil su colocación.

### MEDOPAIR I

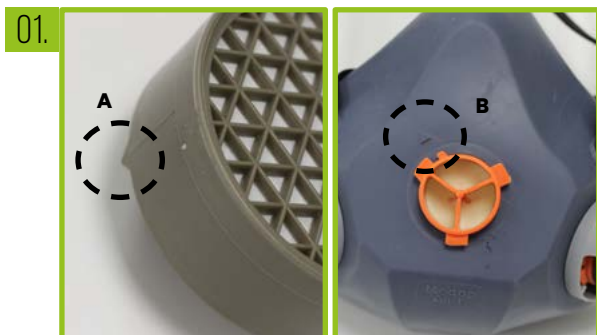

**Paso 1.** Hay que fijarse en la marca triangular del filtro (A) y en la marca que hay en la buconasal MedopAir I (B) y Medop Air II (C y D).

### MEDOPAIR II



**Paso 2.** Colocar el filtro acercando la marca triangular que lleva el filtro con la/s marca/s de la buconasal.  
Una vez encajado el filtro, hacerlo girar en el sentido de las agujas del reloj hasta notar un pequeño clic de ajuste.



**Paso 3.** Los filtros ya están listos y correctamente colocados para un trabajo seguro.